WOW professionnel

Transfert pour tous les textiles de couleur sans découpe ou utilisation d'un plotter.
Par boite:
50 M-sheets (pour le Masque), 50 I-sheets (pour l'image)
Release papier (papier cuisson)
Languette de température.
Le travail avec le système transfert WOW nécessite un apprentissage. Prenez le mode d'emploi prés de vous avant de commencer à travailler avec le WOW ou visionnez la vidéo reprise sur notre site:
http://www.themagictouch.be/documents/info/transfert/wow.xml?lang=fr.

Manuel d'utilisation:

- Régler la presse sur 130°C, mettre le WoW-pad sur le plateau et régler la presse sur une pression forte. Dans l'emballage du WoW vous trouverez une languette de température, afin de vérifier si votre presse diffuse exactement la température que vous avez sélectionnée. (Voir ci-dessous le fonctionnement de la languette.)

- Imprimer votre motif en miroir et Noir & Blanc (négatif pour le masque) en mode normal de l'imprimante sur un papier de bonne qualité. (100 gr/m2 papiers pour imprimante laser). Vérifier que les endroits où il ne doit pas y avoir une sous-couche blanche il vous faut un fond noir, et que les endroits où la sous-couche blanche doit être présente doivent rester blancs. Dans les réglages de l'imprimante, choisissez d'imprimer le motif noir en full couleur et ne pas régler l'imprimante en mode Noir & Blanc.

- Mettez le WoW-pad sur la presse avec le côté lisse vers le dessus. Préchauffez le WoW-pad en le pressant pendant 10 secondes. Mettez le M-sheet (masque) avec le côté coaté vers le haut sur le WoW-pad, mettez sur le M-sheet la feuille de papier avec le motif en Noir & Blanc (le côté imprimé sur la couche blanche du M-sheet). Couvrez les 2 feuilles avec le release papier et presser le M-sheet et la feuille de papier pendant 20 secondes. Séparer directement le papier du M-sheet. Laisser le M-sheet sur le WoW-pad et sur le plateau de la presse pour l'opération suivante.

- Imprimer le motif en full couleur sur l'I-sheet en miroir. Enlever le WoW-pad. Mettre le release papier sur la presse. Positionner le motif de l'M-sheet exactement sur le I-sheet de façon que les toners qui se trouvent sur l'I-sheet correspondent avec les zones blanches du M-sheet (idéal avec un bac lumineux). Couvrez avec le WoW-pad côté lisse du WoW-pad vers le haut. Presser les deux papiers pendant 60 secondes, laisser complètement refroidir et ensuite séparer les deux papiers de façon à ce que l'image de l'I-sheet soit recouverte de la surface blanche du M-sheet. Le transfert est à présent prêt pour le textile.

- Mettre le textile sur la presse. Mettre le côté de l'image du transfert sur le textile. Presser 5 secondes ou plus longtemps (10 secondes) sur du textile plus épais ou structuré. Laisser refroidir le transfert et séparer le transfert du textile en un mouvement sec et rapide.

- Mettre le release papier sur l'image, represser pendant 20 secondes, laisser refroidir et enlever le realease papier

Test de la température de la presse:

Prenez la languette de température qui se trouve dans l'emballage du WoW. Placez-la au centre de la presse. Presser pendant 3 secondes. Régler votre presse de façon à ce que l'indicateur de la languette devient noir entre 121° et 127°, mais ne atteindre 138°. Vérifier l'indication de la languette par rapport à l'indication qui se trouve sur votre presse, de cette manière vous pouvez contrôler si votre presse diffuse bien la chaleur qui est indiquée sur votre indicateur de chaleur. Répétez l'opération sur les quatre coins de la presse.

1. Imprimez l'image en N&B et en miroir sur du papier laser couleur 100 gr/m2

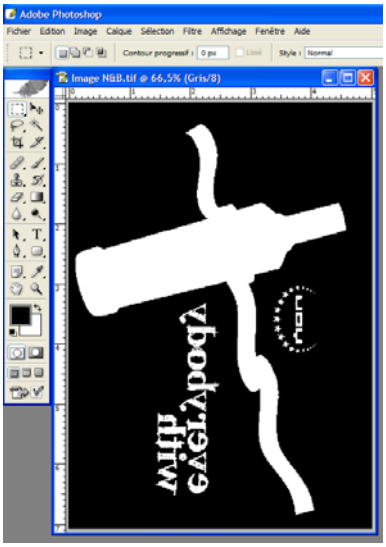

+

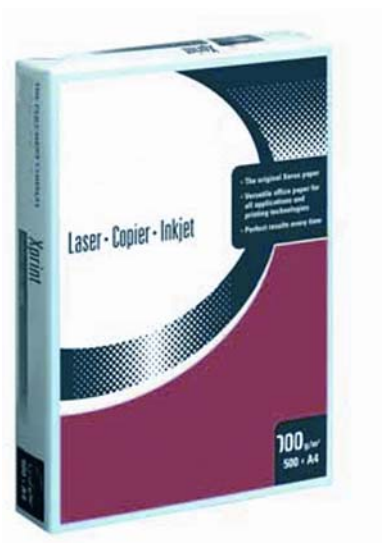

2. Imprimez le résultat sur le M-sheet (Masque)

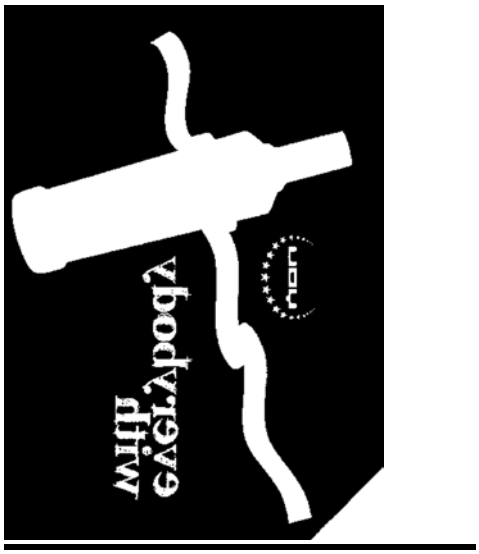

+

3. Imprimez le motif sur l'I-sheet (Image)

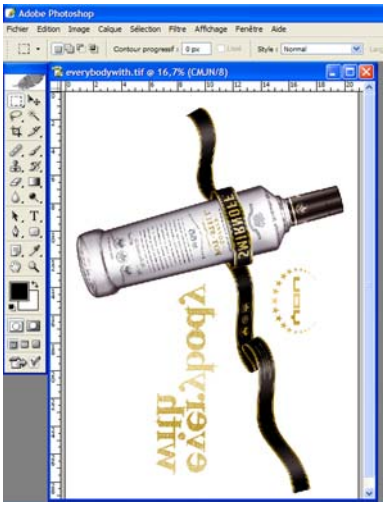

+

4. Positionner l'I-sheet et le M-sheet ensemble

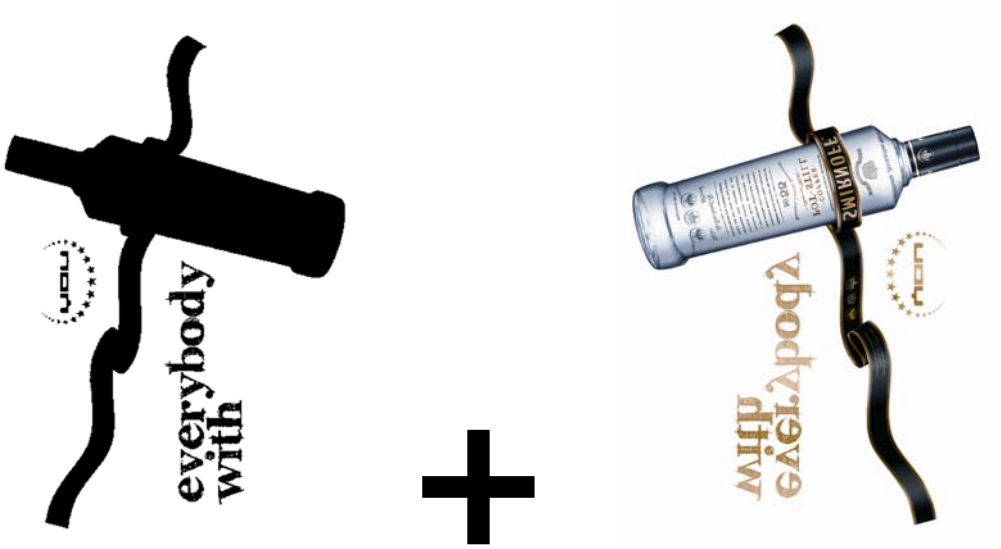

5. Imprimez le résultat sur le t-shirt

WOW professionnel

Version courte du mode d'emploi pour utiliser à portée de votre presse. Lisez toujours ce mode d'emploi avant d'utiliser le papier WoW. Regarder également la vidéo sur notre site web : *http://www.themagictouch.be/documents/info/transfert/wow.xml?lang=fr*.

- **T° de la presse: 130°C, pression forte avec WoWpad.**
- **Imprimer le Masque sur du papier pour laser 100gr/m² en N&B. (Ne pas régler l'imprimante sur N&B)**
- **Mettre le WoWpad sur la presse, coté lisse vers le haut, préchauffer le WoWpad pendant 10 Sec., mettre le papier sur le M-sheet et recouvrez ceux-ci avec le Release papier, presser pendant 20 Sec. et séparer directement à chaud.**
- **Enlever le WoWpad et mettre le release papier sur la presse. Superposer le M-sheet sur l'I-sheet, couvrir les deux papiers avec le WoWpad, côté lisse vers le haut, presser 60 Sec. Laisser complètement refroidir et séparer les papiers.**
- **Pré presser le textile, mettre le transfert image vers le textile, presser pendant 5 Sec., laisser refroidir et enlever le transfert du textile d'un mouvement sec et rapide.**
- **Couvrir l'image du release papier et du papier siliconé et presser pendant 20 Sec. Laisser refroidir 1 minute et enlever le release papier.**